


RAVAK®

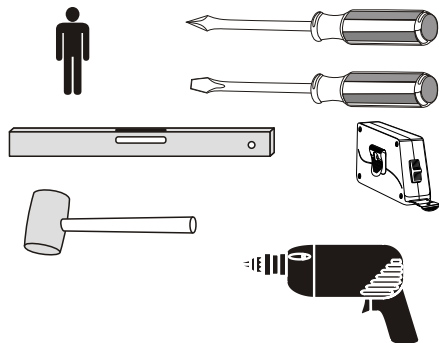

X000000168 - L

X000000169 - R

CZ POSTRANNÍ SKŘÍŇKA NÍZKÁ

NÁVOD NA MONTÁŽ

DE BEISTELLSCHRANK

MONTAGEANLEITUNG

GB SIDE CABINET SMALL

INSTALLATION INSTRUCTION

HU OLDALSÓ SZERÉNY ALACSONY ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

PL SZAFKA BOCZNA NISKA

INSTRUKCJA MONTAŻU

RU НИЗКИЙ БОКОВОЙ ШКАФЧИК


ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

SK POSTRANNÁ SKRINKA NÍZKA

NÁVOD PRE MONTÁŽ


UA ШАФКА БОКОВА НИЗЬКА



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

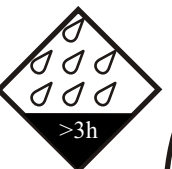


2

CZ/SK let záruky
DE jahre garantie
GB years of guarantee
HU év garancia
PL lata gwarancji
RUS лет гарантии
UA рокив гарантії

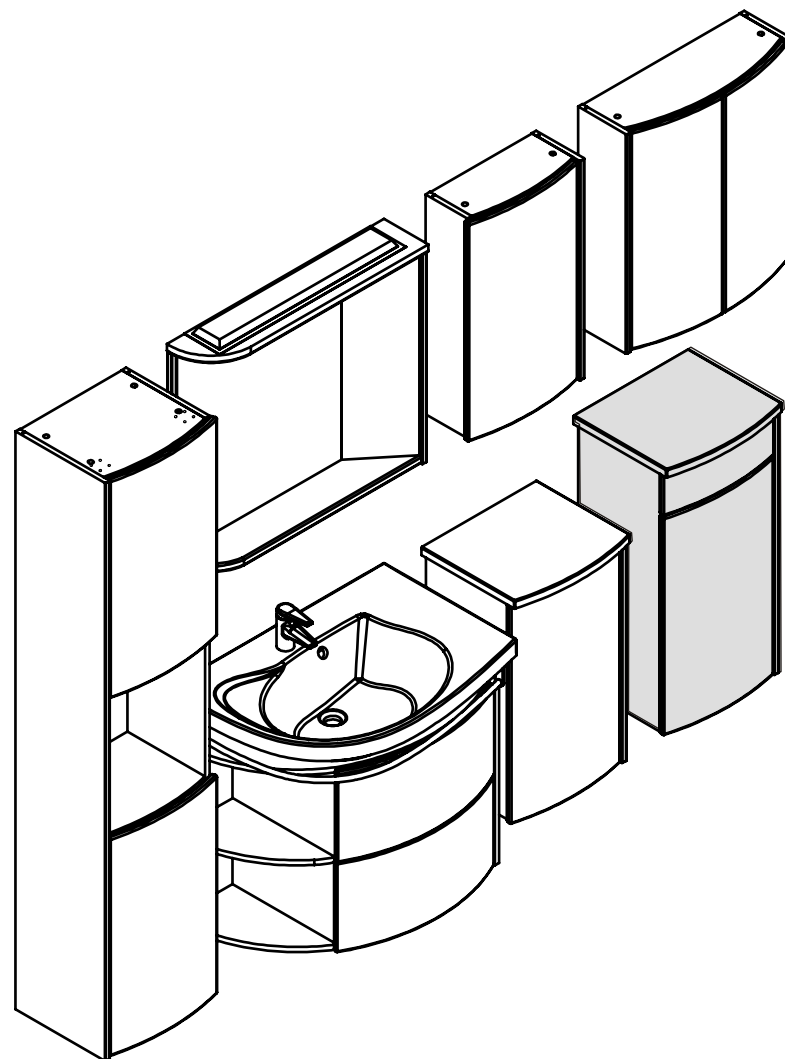

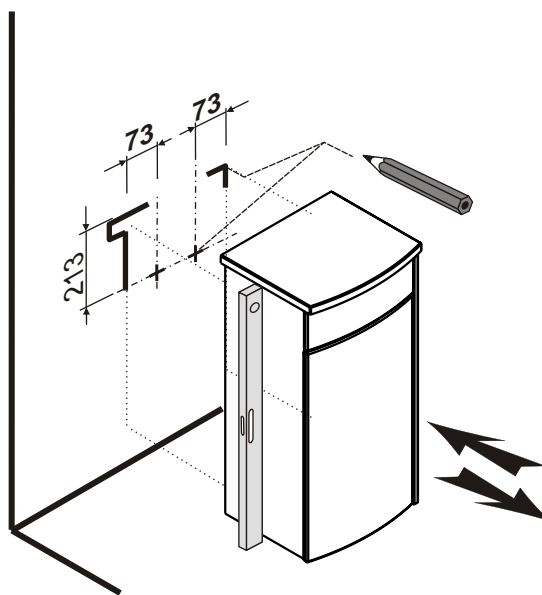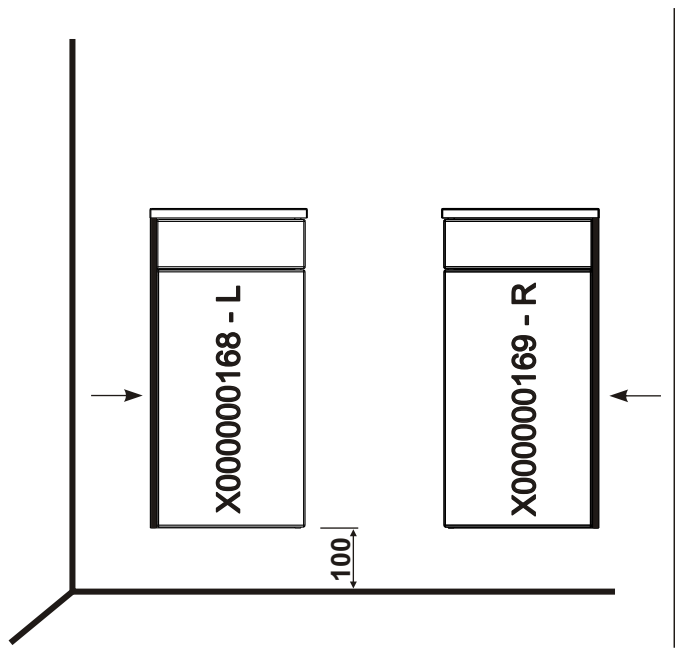

T12 x2

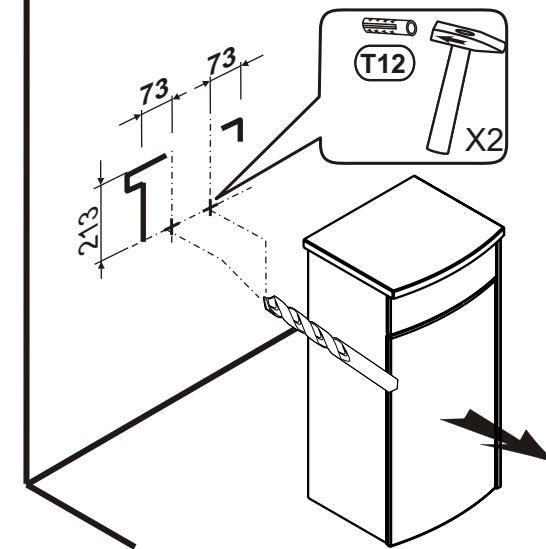



S9 4x16 X8

Option - leg assembly.

!!!

X000000170

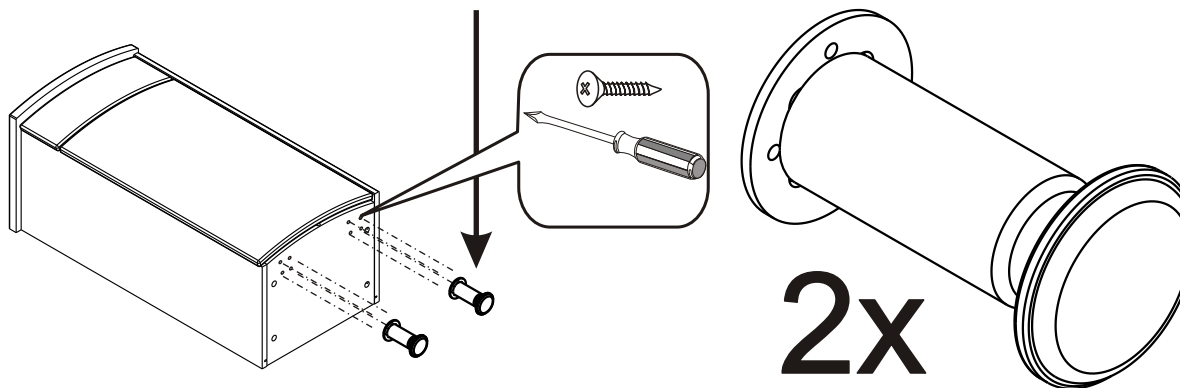



PZ2

